
Comience aquí

1 Ubicación y colocación de la unidad Edge

Elija el método de **soporte para** tablero o el método de **soporte para el ventilador** para su unidad Edge. No acople la base para vehículo *Power*Connect al soporte. Espere hasta después de haber conectado todos los cables a la base.


Método de soporte para tablero:





IMPORTANTE: La temperatura del aire debe ser de al menos 60 ºF para instalar el soporte para tablero. Si es necesario, encienda la calefacción de su vehículo.


A. Elija una superficie plana para el soporte para tablero con espacio suficiente para la unidad Edge. Evite colocarlo en superficies de cuero.


B. Coloque el pie adhesivo del soporte de manera que la unidad Edge sea de fácil acceso. Afloje el botón y acomode el pie adhesivo a la posición **1** ó **2** y, luego, ajústela.

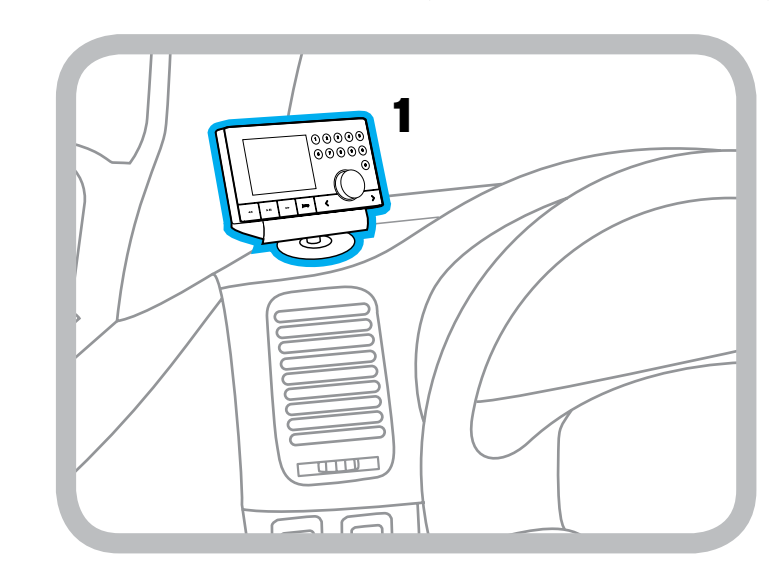


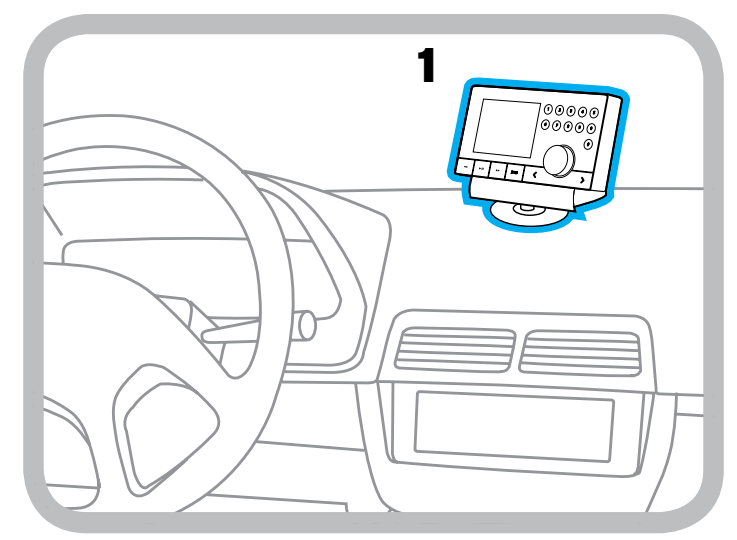

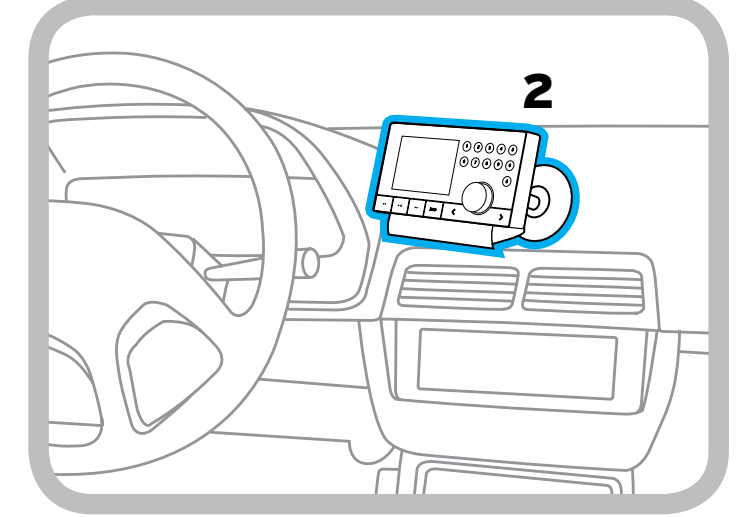

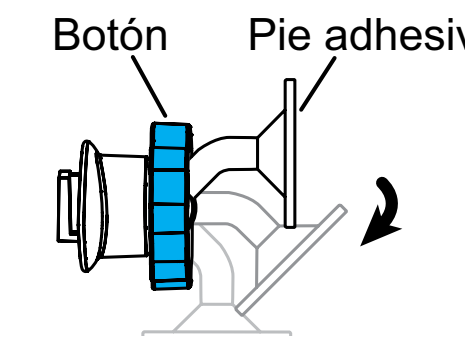

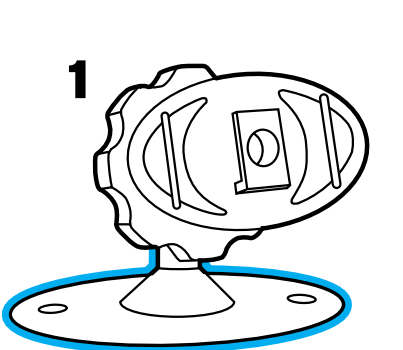

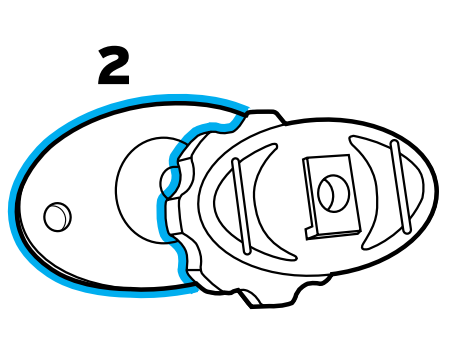


C. Limpie la superficie con la almohadilla de preparación con alcohol.

D. Una vez que la superficie esté seca, retire el forro adhesivo. Presione y mantenga presionado por 30 segundos el soporte para tablero en su lugar. Deje el adhesivo actuar de 2 a 4 horas.




E. Puede inclinar la placa de montaje de la base en la dirección que prefiera.

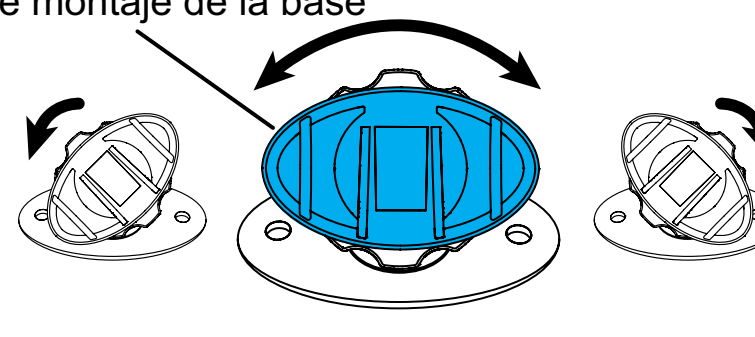


CONSEJO: Elija un lugar que no interfiera con la visión del conductor o con el acceso a los controles de conducción, que no interfiera con el despliegue de las bolsas de aire o de otros equipos de seguridad, y en donde se pueda hacer funcionar fácilmente la unidad Edge.


Método de soporte para el ventilador:

A. Elija un ventilador con espacio suficiente para la unidad Edge.

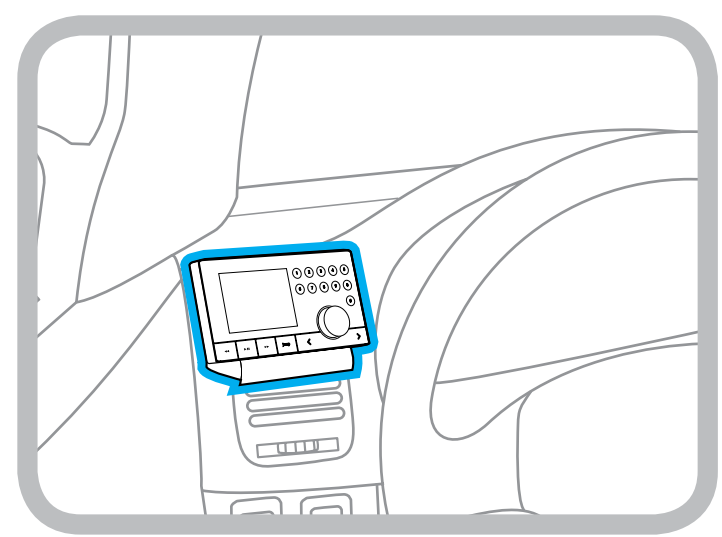

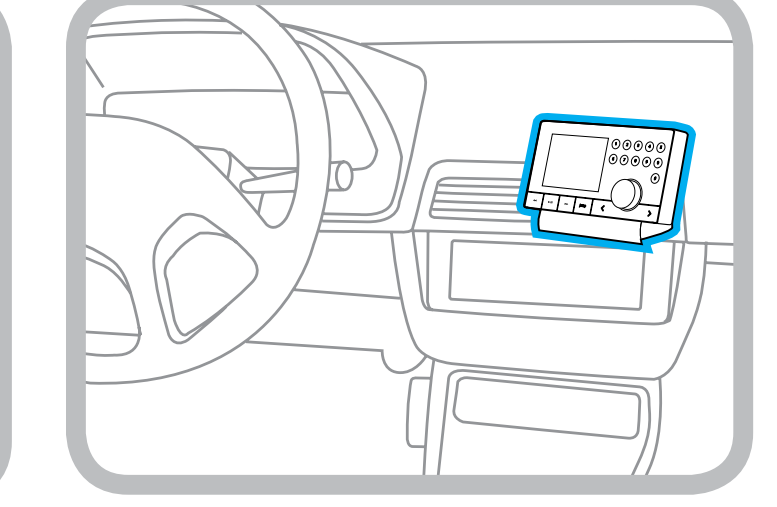


B. Algunos ventiladores tienen rejillas empotradas. Si las suyas están empotradas, retire las abrazaderas comunes para el ventilador e instale abrazaderas extendidas para el ventilador.

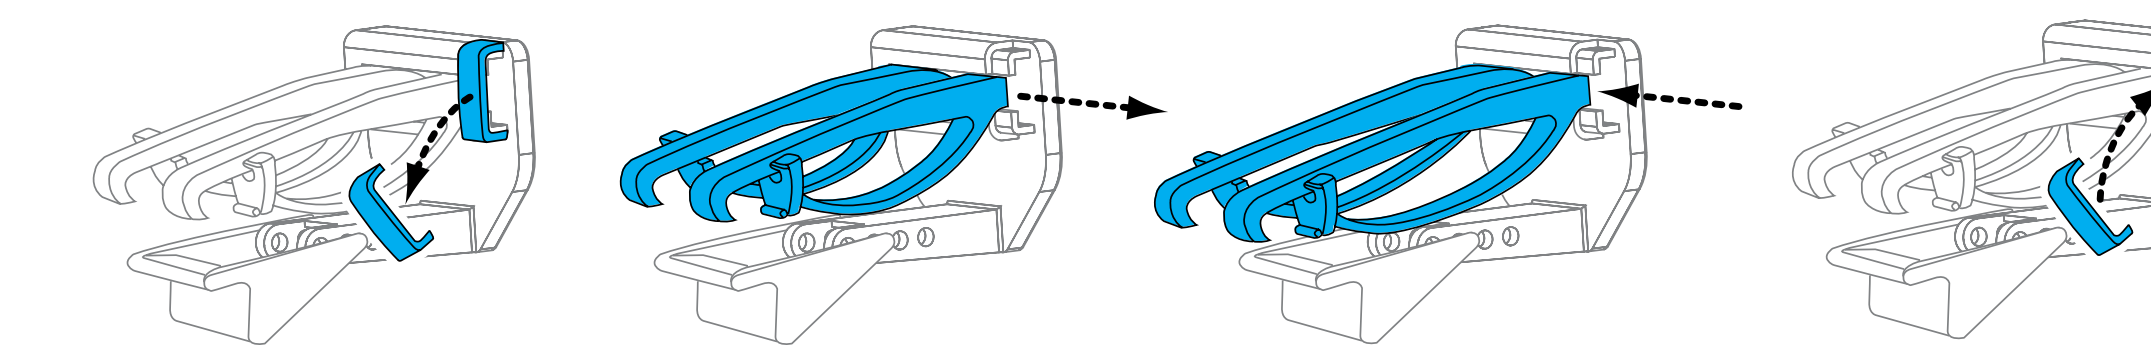


C. Instale el soporte en el ventilador del vehículo:


i. Inserte el soporte en la abertura del ventilador.

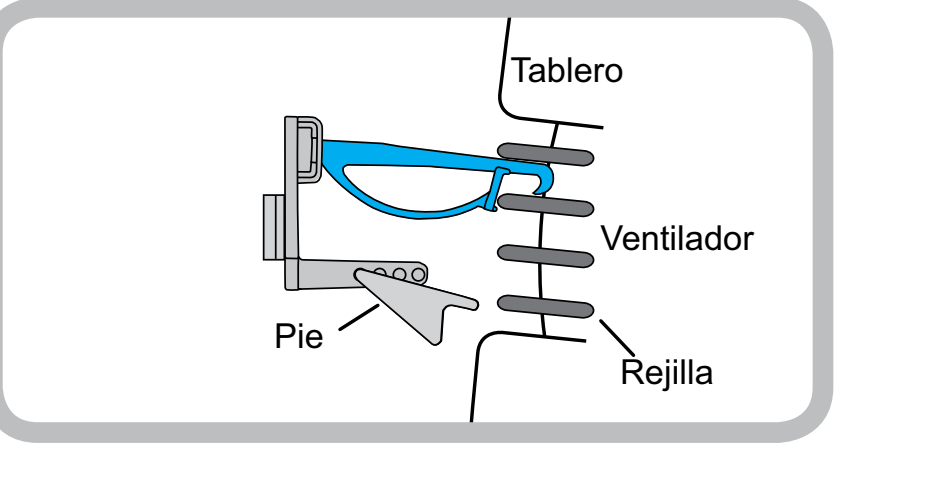

ii. Presione hasta que enganche en la parte posterior de la rejilla del ventilador. Coloque el pie contra la parte inferior del ventilador.

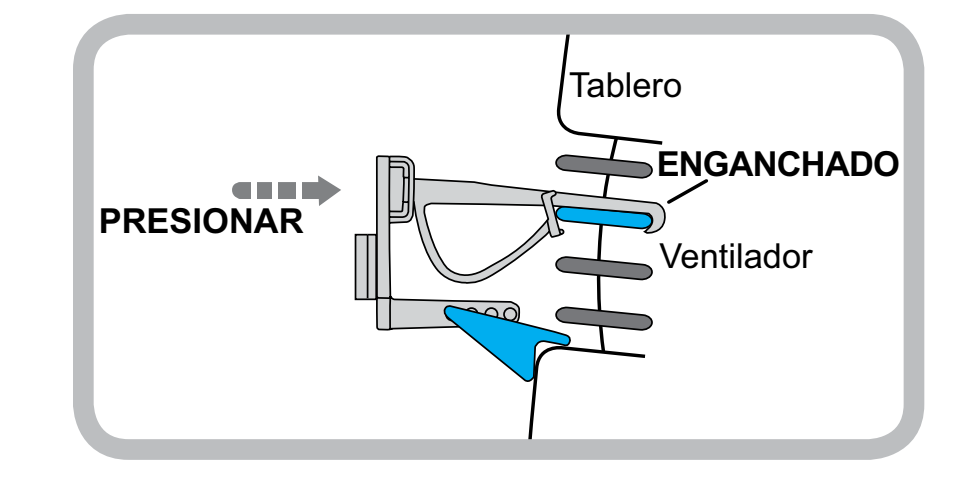


iii. Si es necesario, ajuste la inclinación del soporte mediante el reposicionamiento del pie en un agujero de ajuste de inclinación diferente.

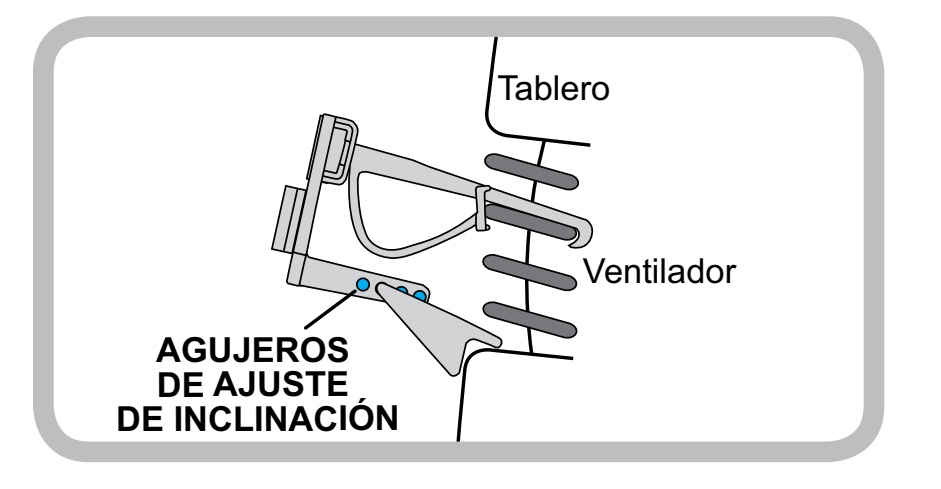


2 Colocación de la antena magnética de soporte

A. Coloque la antena magnética de soporte fuera de su vehículo, en una superficie horizontal limpia y seca que siempre esté de frente al cielo.

B. Elija la ubicación de la antena según su tipo de vehículo. Ubíquela en el centro de los lados izquierdo y derecho, y lejos de otras antenas.

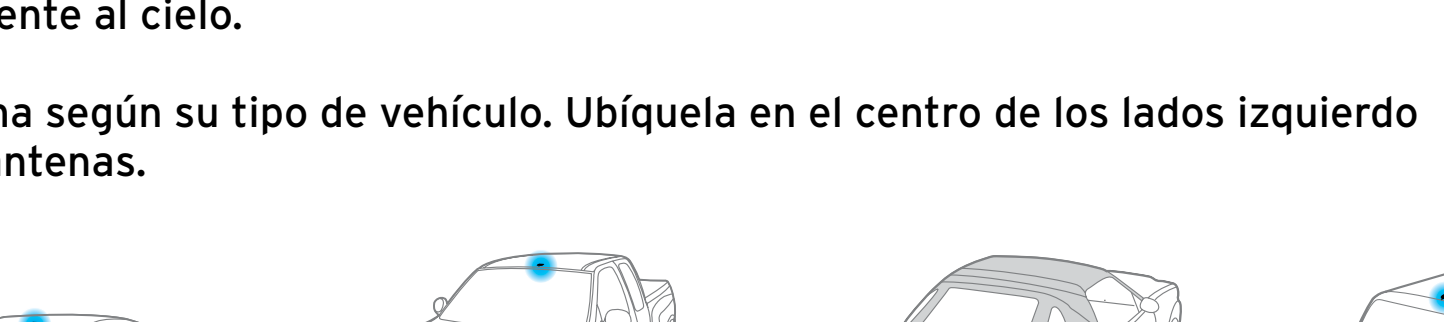




Sedanes y cupés (sobre el parabrisas delantero o la ventanilla trasera)


Pickups (sobre el parabrisas delantero)


Convertibles (borde delantero del maletero)


Vehículos utilitarios deportivos (parte posterior del techo)



C. Instale el adaptador de enrutamiento de cables para dirigir el cable de la antena hacia abajo, si se coloca en un borde.

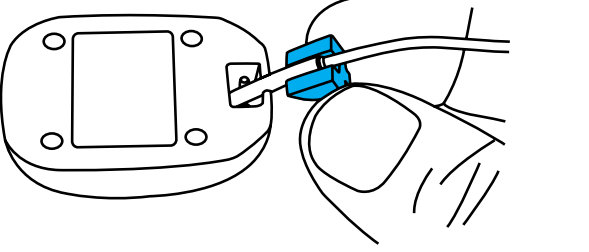

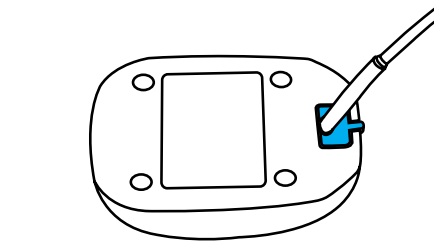

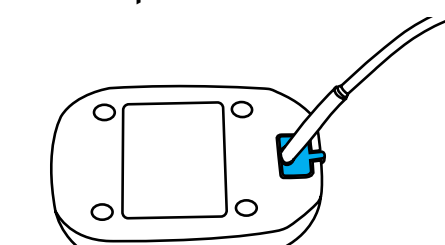



CONSEJO: Utilice la almohadilla de preparación con alcohol para limpiar la superficie.



3 Colocación del cable de la antena

NOTA: Estas instrucciones son para un sedán o cupé, donde la antena se monta sobre el parabrisas delantero. La Guía del usuario ha detallado las instrucciones de enrutamiento del cable de la antena para todo tipo de vehículos a partir de la página 26.


A. Coloque el cable de la antena por debajo de la junta de goma del parabrisas y extiéndalo hasta la esquina más cercana.

B. Pase el cable fuera de la junta y hacia adentro del burlete de goma alrededor de la abertura de la puerta.

C. Levante el burlete. Coloque y extienda el cable dentro de este hacia la parte inferior de la abertura de la puerta. Vuelva a colocar el burlete.

D. Saque el cable hacia afuera y extiéndalo hacia la unidad Edge.

E. Conecte el conector de la antena magnética de soporte en el conector plateado **ANT** en la parte posterior de la base para vehículo *Power*Connect.




CONSEJO: Incluya una cantidad lo suficientemente suelta en su enrutamiento para dar cabida a las puertas abiertas o la tapa del capó. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto y manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo.




4 Conexión del adaptador de alimentación *Power*Connect


A. Inserte el adaptador de alimentación *Power*Connect al encendedor del vehículo o a la toma del adaptador de alimentación. Conecte el otro extremo en el conector **PWR rojo** en la parte posterior de la base para vehículo *Power*Connect.

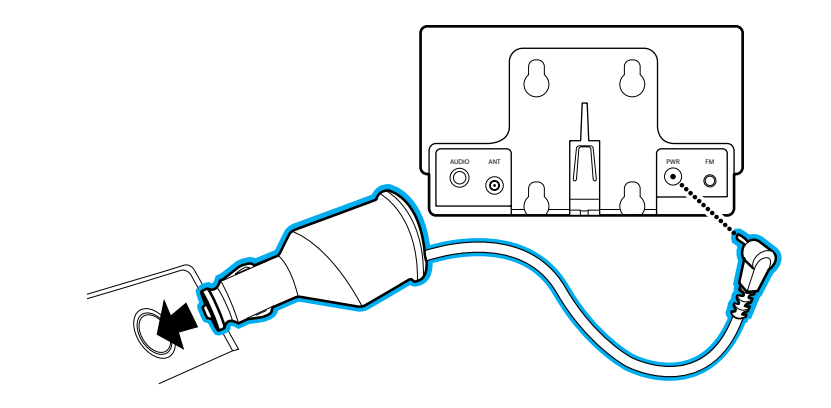


B. Use la guía para cables en la parte superior de la base para organizar los cables conectados a la base.

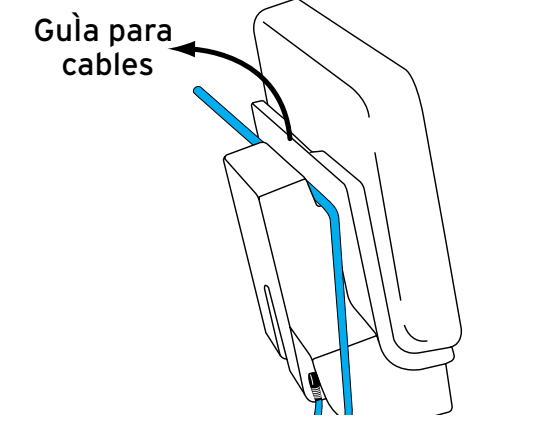

C. Coloque la unidad Edge en la base y presione el **botón de encendido**.







¡IMPORTANTE! No acople la base al soporte por el momento.

5 Verificación de recepción de señal

A. Asegúrese de que el vehículo esté fuera y de que la antena tenga una visión clara del cielo.


B. Compruebe que esté recibiendo la señal XM. La Radio debe estar sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. Como mínimo, debería haber una barra en la esquina superior izquierda de la pantalla que indique la intensidad de la señal de la antena.

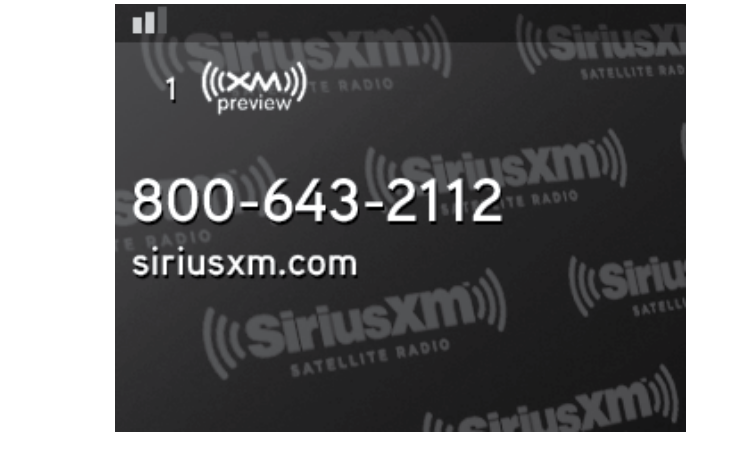

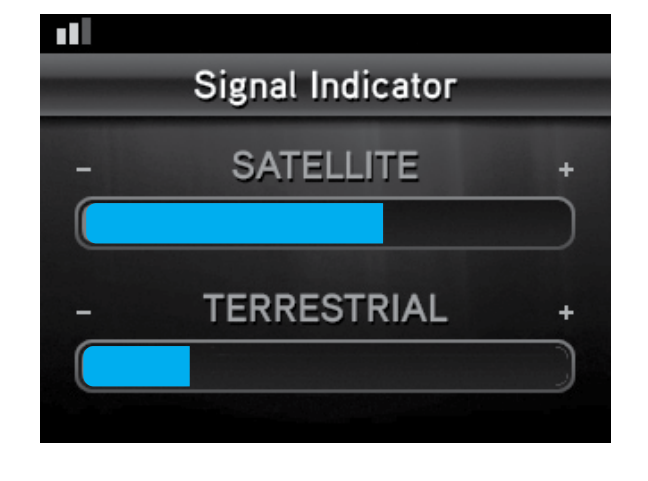

C. Puede también presionar **menu** y luego girar el **botón giratorio** para desplazarse y seleccionar **Signal Indicator (Indicador de señal)**. Presione el **botón de selección**. Las barras Satellite (Satelital) y Terrestrial (Terrestre) indican la intensidad de la señal recibida. Si la recepción de la señal es buena, presione y mantenga presionado el botón **menu** para volver al canal 1 de vista previa XM.





6 7



SiriusXM Dock & Play Radio

VEHÍCULO

EQUIPO PARA VEHÍCULO INCLUIDO



GUÍA RÁPIDA DE INICIO



Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad, las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar una instalación de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza por daños ni lesiones que resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o un producto de terceros. Es su responsabilidad garantizar que todos los productos se instalen conforme a las leyes y regulaciones locales para que un vehículo funcione de manera segura y sin distracciones. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la instalación, la desinstalación ni la reinstalación de cualquier producto.

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

1.866.635.2349


siriusxm.com

SX1EVKQSG SP 082511a

6 Conexión del audio

Elija una de las siguientes opciones de conexión de audio que se encuentran en la caja. Consulte la sección "Connect the Audio" (Conectar el audio) en la página 41 de la Guía del usuario para obtener más información sobre otras opciones de conexión.

Opción 1: La mejor: Utilice el **cable de entrada auxiliar** provisto, si el sistema estéreo de su vehículo tiene una toma de entrada auxiliar.

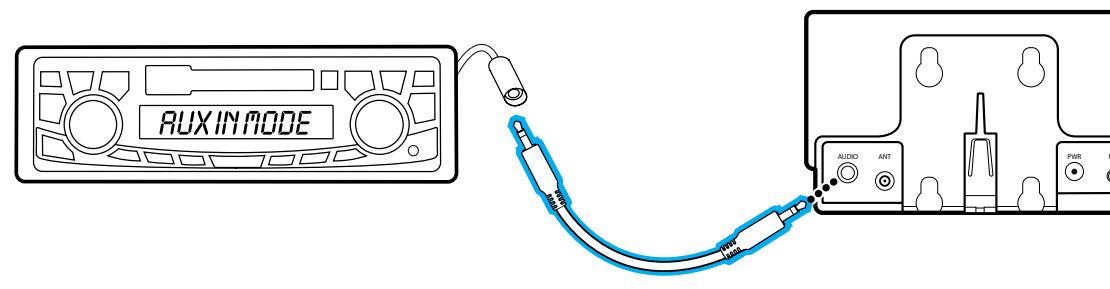



A. Conecte un extremo del cable en el conector **verde de AUDIO** de la base para vehículo *Power*Connect y el otro extremo en la toma de entrada auxiliar en el sistema estéreo del vehículo.

B. Encienda el sistema estéreo de su vehículo y configúrelo para reproducir desde la fuente de entrada auxiliar.

C. Ahora debería escuchar el canal 1, el canal de vista previa XM.

D. Acople la base al soporte y coloque los cables en la guía para cables. Se ha completado la instalación.

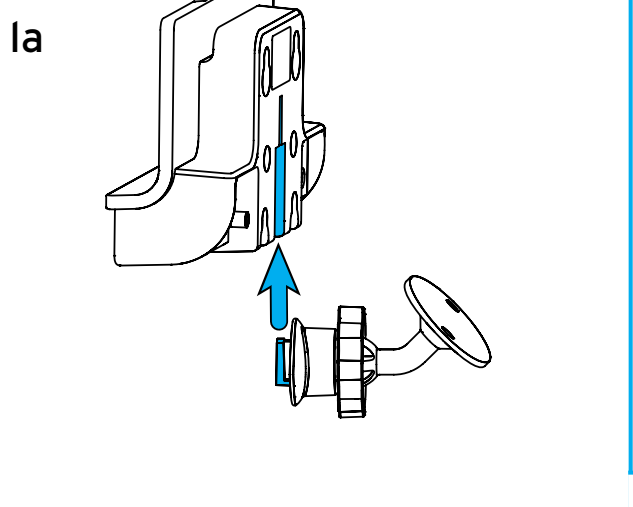



¡CONSEJO! Consulte el manual del propietario del vehículo para encontrar la ubicación de la toma de entrada auxiliar o consulte con el concesionario del vehículo.

Opción 2: Buena: Use la función ***Power*Connect™** de la unidad Edge. *Power*Connect reproduce el audio XM a través de la radio FM de su vehículo.

A. Busque y haga una lista de todos los canales FM disponibles en su área que no estén siendo usados por una estación de radio FM.

B. Elija el primer canal FM en su lista. Sintonice la radio FM de su vehículo con este canal de FM.

C. Configure la unidad Edge para transmitir en el mismo canal FM que eligió en la radio FM de su vehículo:

i. Presione **menu** y luego gire el **botón giratorio** para desplazarse y seleccionar **FM Settings (Configuración de radio FM).** Presione el **botón de selección.**

ii. Se seleccionará **FM Channels (Canales FM).** Si no es así, gire el **botón giratorio** para desplazarse y seleccionar **FM Channels (Canales FM).** Presione el **botón de selección.**

iii. Gire el **botón giratorio** para desplazarse y seleccionar **FM2.** Presione el **botón de selección.**

iv. Gire el **botón giratorio** para sintonizar pasos de .2 o presione **<** y **>** para sintonizar pasos de 1 para seleccionar el canal de FM disponible que usted ha elegido. Presione el **botón de selección** para seleccionar el canal FM.

v. Se seleccionará **Start Using (Empezar a usar).** Presione el **botón de selección.**

vi. El canal FM seleccionado se confirmará en la pantalla.

FM Channels
FM 1 97.9 current
FM 2 _ _ _
FM 3 _ _ _
FM 4 _ _ _

Edit FM Channel 2
99.3 FM
Turn Rotary Knob to tune and press Select to confirm

FM Channel 2
Start Using
Edit Channel

D. Debería escuchar el canal 1, el canal de vista previa XM, a través de la radio FM de su vehículo. Si está satisfecho/a con la calidad del sonido, la instalación se ha completado.

E. Si no está satisfecho/a, pase al siguiente canal FM en su lista y repita el proceso. Continúe hasta que haya encontrado un canal FM que le satisfaga.

F. Acople la base al soporte y coloque los cables en la guía para cables.




HAGA COINCIDIR LOS CANALES FM

7 Suscripción


Usted puede seguir el proceso general de activación y suscripción, o usar la guía de activación integrada para activar su unidad Edge y suscribirse al servicio SiriusXM.

Proceso general de activación y suscripción:

A. Asegúrese de que su unidad Edge esté encendida, sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM, y esté recibiendo la señal XM para que pueda escuchar el audio XM.

B. Tome nota de la identificación de la Radio. Puede encontrarla:

- mediante la selección de **Radio ID** dentro de los elementos del menú
- mediante la sintonización del canal 0 (cero)
- en una etiqueta en la parte inferior de la caja de regalo
- en la etiqueta en la parte posterior de la unidad Edge



¡NOTA! La identificación de la Radio XM no incluye las letras I, O, S o F.

1 XM preview
800-643-2112
siriusxm.com

C. Para la suscripción:


- **En línea:** diríjase a **www.siriusxm.com/activatenow** para tener acceso o crear una cuenta en línea, suscribirse al servicio y activar su Radio

  O

- **Por teléfono:** llame aly **1-866-635-2349**.

Subscription Update
Your subscription has been successfully updated
Press any button to continue

D. La activación normalmente demora menos de 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero a veces puede demorar hasta una hora. Le recomendamos que su Radio permanezca encendida hasta que se active. Cuando el servicio esté activado, la unidad Edge mostrará un mensaje de alerta. Para continuar, presione cualquier botón.

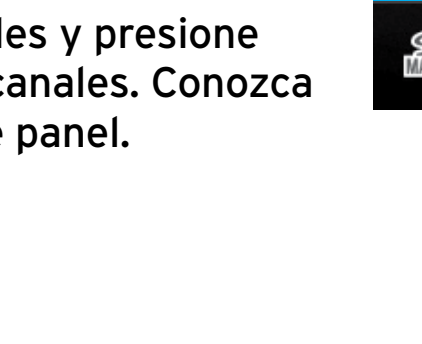

Gire el **botón giratorio** para sintonizar otros canales y presione **<** o **>** para explorar las diferentes categorías de canales. Conozca las funciones de todos los botones en el siguiente panel.


Guía de activación:

Para su comodidad, la unidad Edge tiene una guía de activación integrada. Puede activar su Radio y suscribirse al servicio SiriusXM con esta guía, que le guiará paso a paso a través del proceso de suscripción. Para tener acceso y usar la guía, basta con seguir estos pasos:

A. Presione **menu.**

B. Se seleccionará la opción **Activate Radio (Activar Radio).** Presione el **botón de selección.**

C. Siga las instrucciones en cada una de las pantallas sucesivas hasta que se complete el proceso de suscripción.

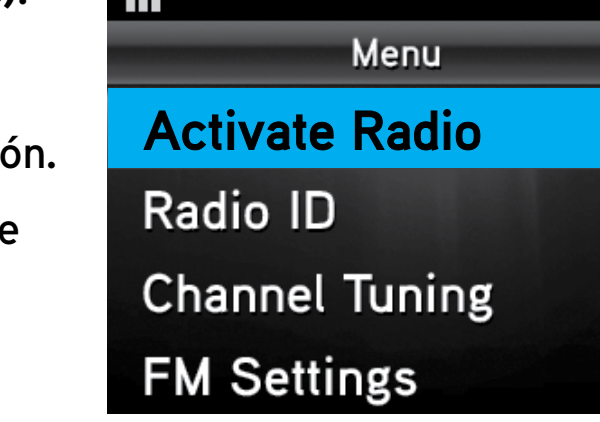

Gire el **botón giratorio** para sintonizar otros canales y presione **<** o **>** para explorar las diferentes categorías de canales. Conozca las funciones de todos los botones en el siguiente panel.


El hardware y la suscripción se venden por separado, y se requiere una tarifa de activación. Se aplican otros cargos e impuestos. **El servicio se renovará automáticamente al paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que vino con la Radio), y se facturará automáticamente a las tarifas vigentes al momento de la renovación, hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com.** Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio.

Funciones de los botones de la unidad Edge




Pantalla principal de la unidad Edge

Cuando esté escuchando un canal, la información sobre el canal y lo que se está reproduciendo en ese momento se mostrará en la pantalla.

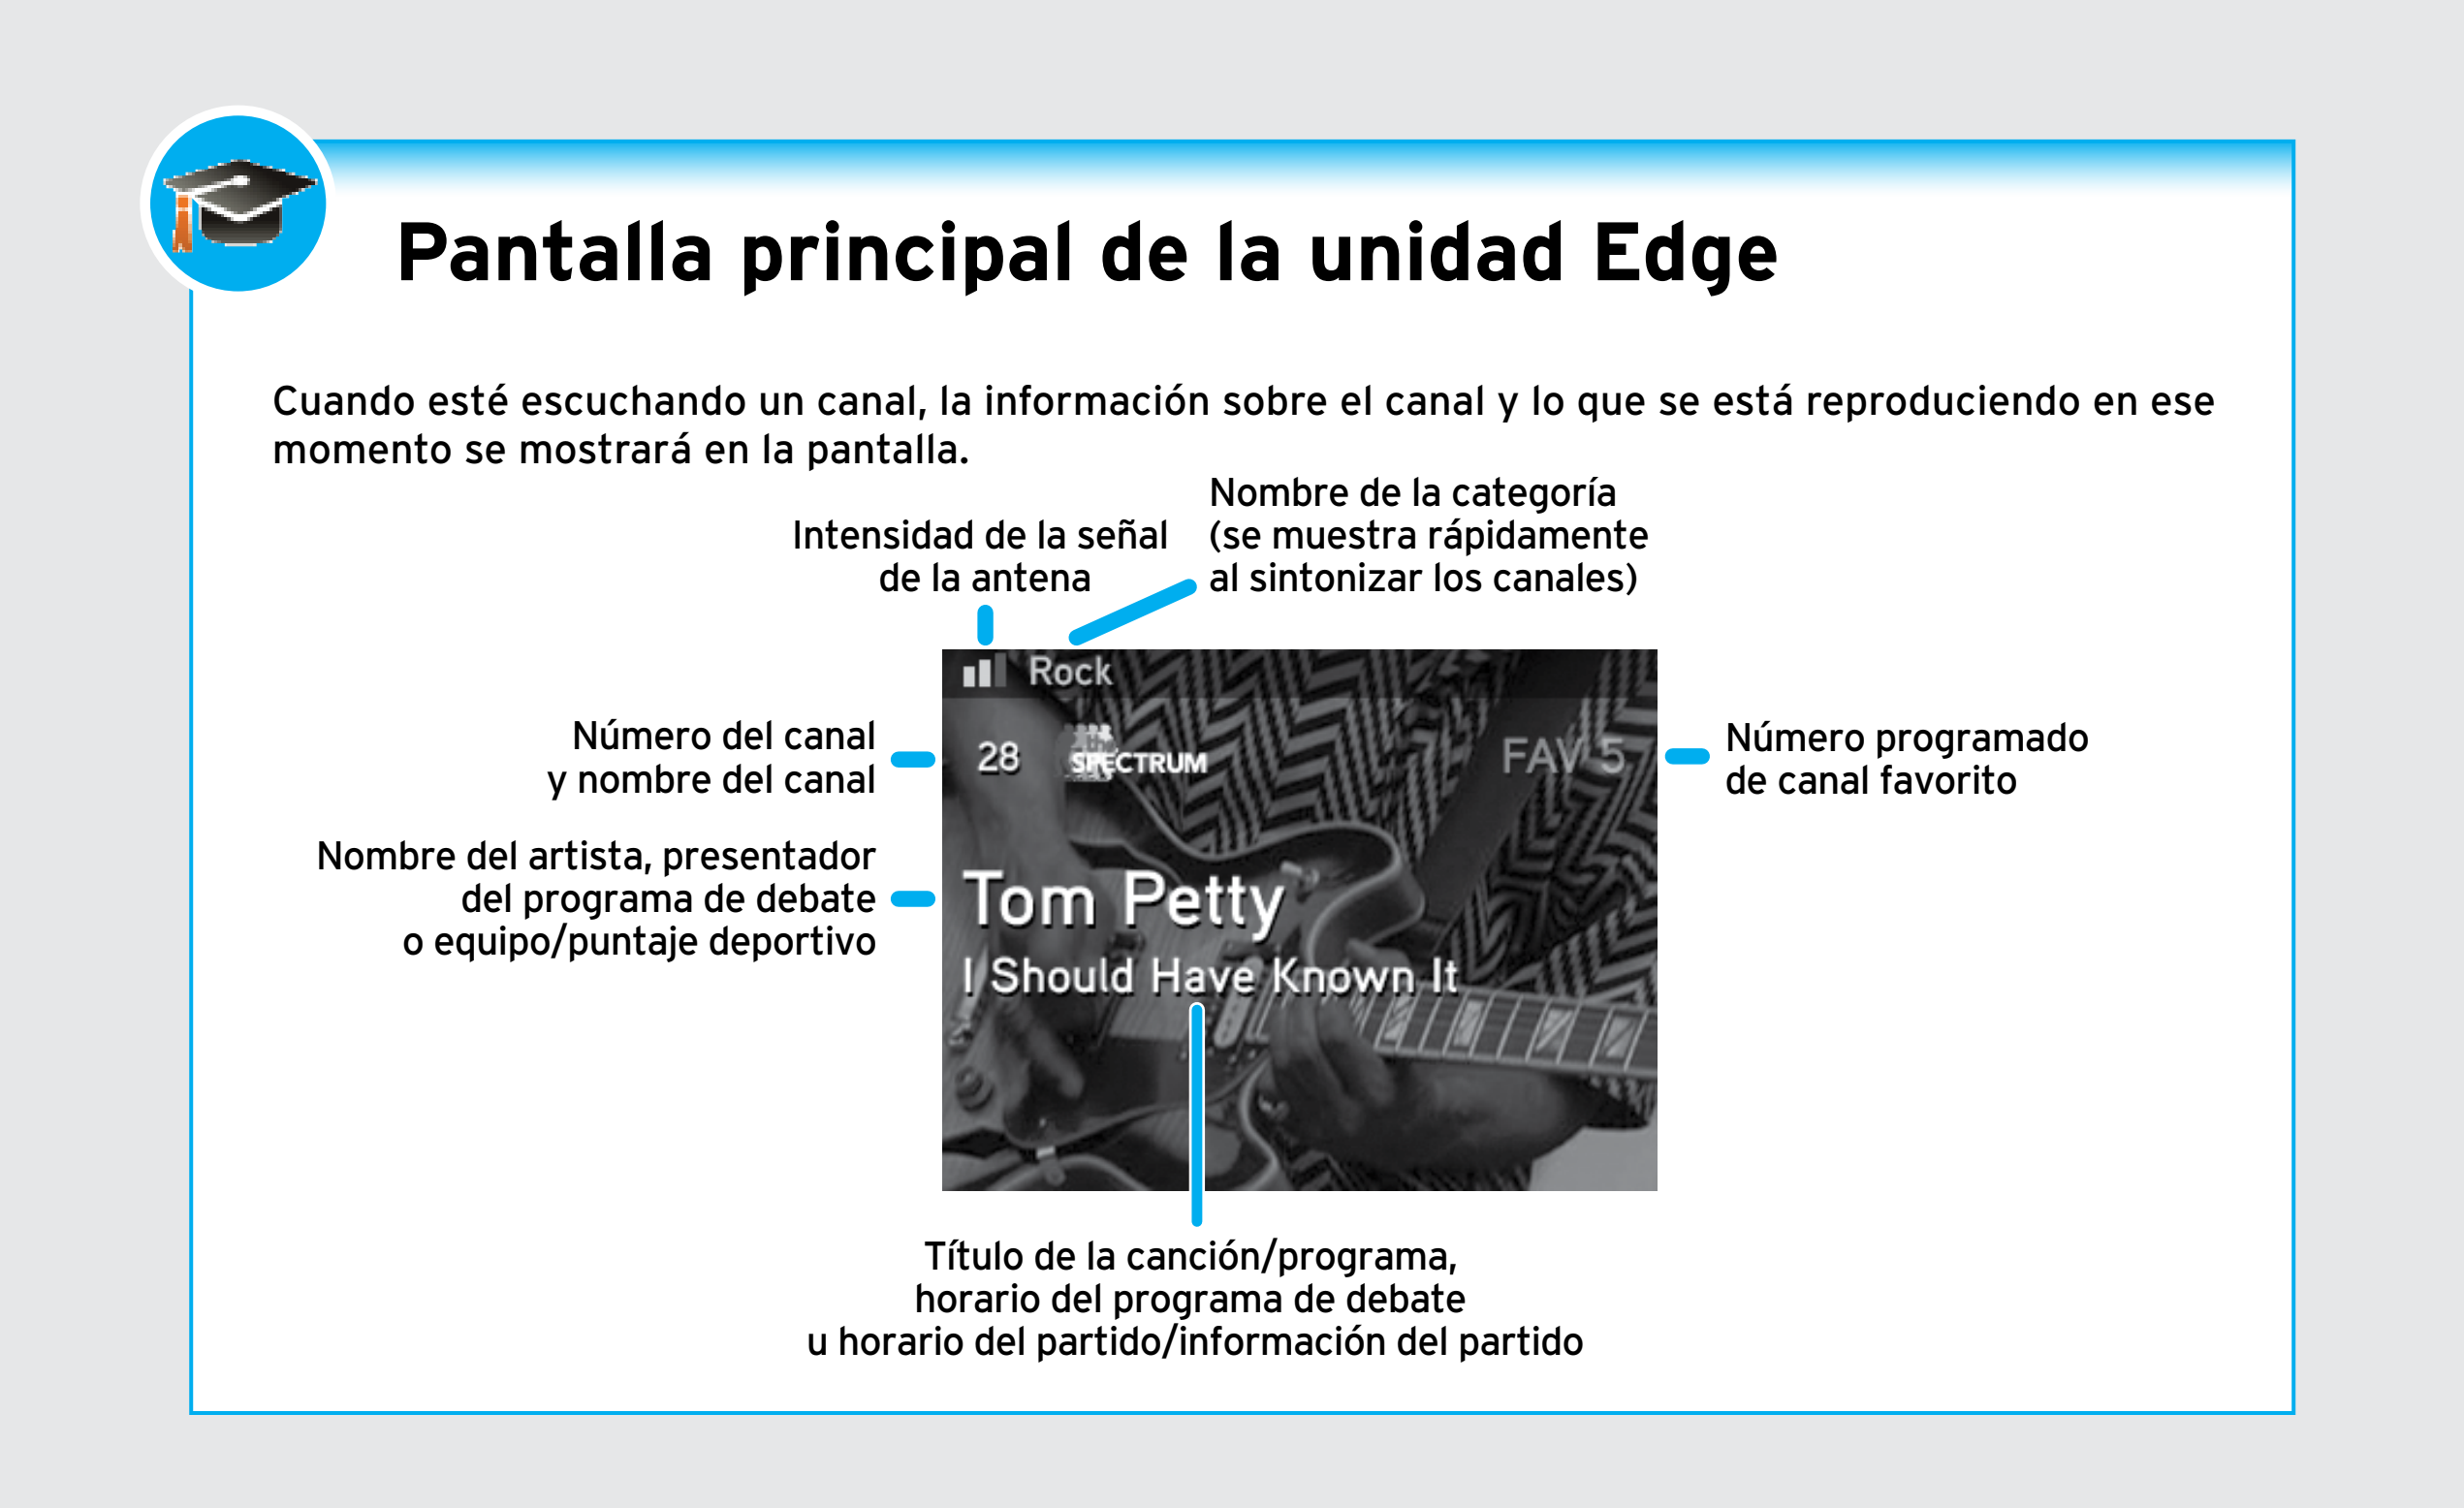


¿Qué hay en la caja?






PRECAUCIÓN: No intente instalar, activar o regular cualquiera de las opciones de configuración descritas en esta Guía rápida de inicio, a menos que su vehículo esté estacionado en un lugar seguro.

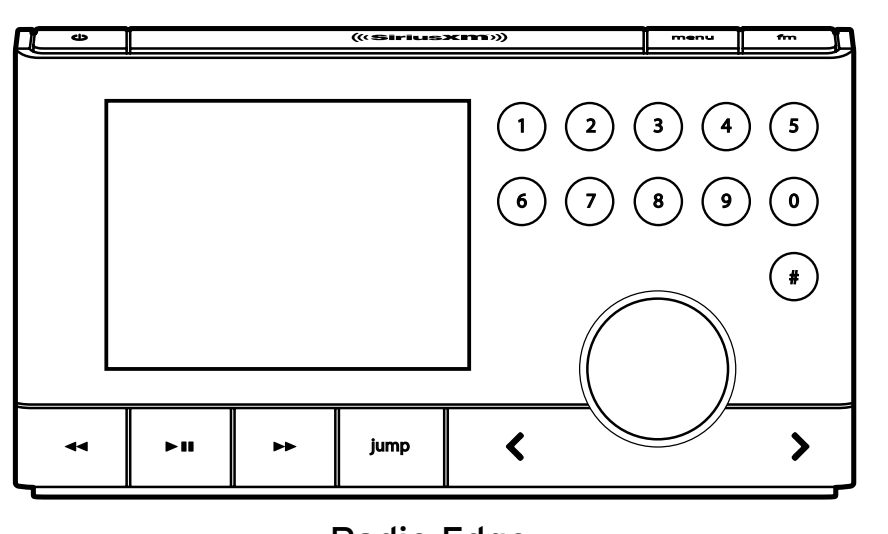

Radio Edge

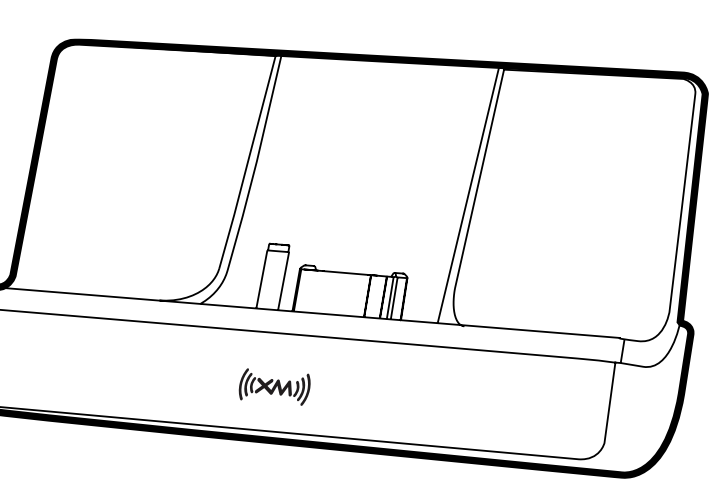

Base para vehículo *Power*Connect



Soporte para el tablero

Abrazadera de soporte para el ventilador y abrazadera extendida para el ventilador



Almohadillas de preparación con alcohol para soporte para el tablero y la antena



Adaptador de enrutamiento de cables



Antena magnética de soporte



Adaptador de alimentación *Power*Connect

Cable de entrada auxiliar